


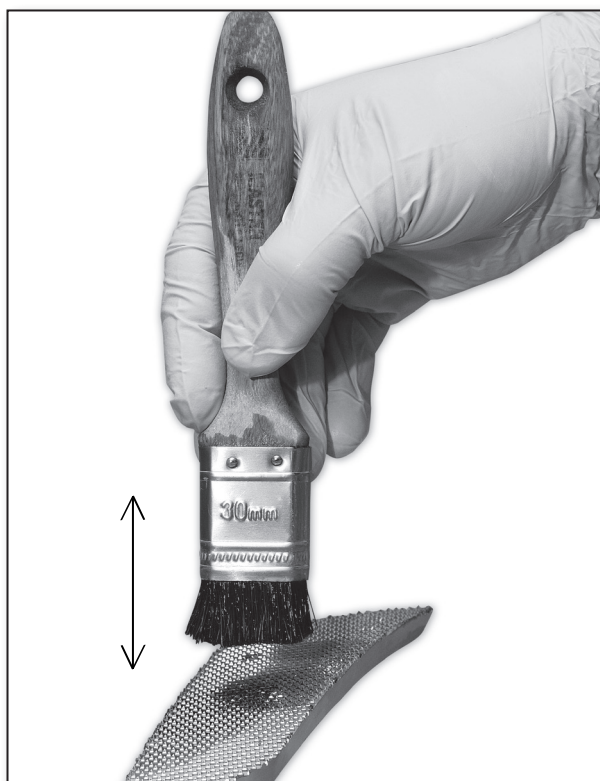

NETTOYAGE / ENTRETIEN / ENTREPOSAGE

NETTOYAGE

- ◆ Nettoyer l'électroforme à l'aide d'un pinceau à poil doux et d'un savon liquide NON abrasif sous un jet d'eau.
- ◆ Faire un mouvement de haut en bas pour nettoyer l'électroforme – « taper » sur l'électroforme.
- ◆ Sécher l'électroforme avec de l'air chaud et sec [séchoir à cheveux].
- ◆ Utiliser des gants protecteurs afin de ne pas laisser de dépôt de graisse ou de saleté lors de la réinstallation de l'électroforme dans le moule.
- ◆ Si des dépôts ou des taches persistent, veuillez consulter DBM Reflex.



ELECTROFORMES MONTÉS DANS UN MOULE

Dans le but de prolonger la vie de l'électroforme:

- ◆ Une bonne évacuation des gaz du moule est essentielle, spécialement autour de l'électroforme.
- ◆ Les événements doivent être nettoyés une fois par semaine ou plus s'il y a des signes d'obstruction.
- ◆ Les électroformes doivent être exempts d'huile et de saleté lors de leur utilisation.
- ◆ Ne jamais chauffer un électroforme recouvert de protecteur ou d'huile. La matière utilisée doit être sèche et propre.

ENTREPOSAGE DES ÉLECTROFORMES

- ◆ Ne pas utiliser de protecteur contre la corrosion : l'électroforme ne se corrode pas.
- ◆ Protéger la surface des prismes avec un carton, enrouler dans un linge propre et placer dans un lieu sûr.

ATTENTION

Les électroformes sont des composantes de moule fragiles et peuvent subir des dommages visibles ou non-visibles s'ils ne sont pas manipulés ou utilisés avec soin. En cas de doute, veuillez consulter DBM Reflex.