


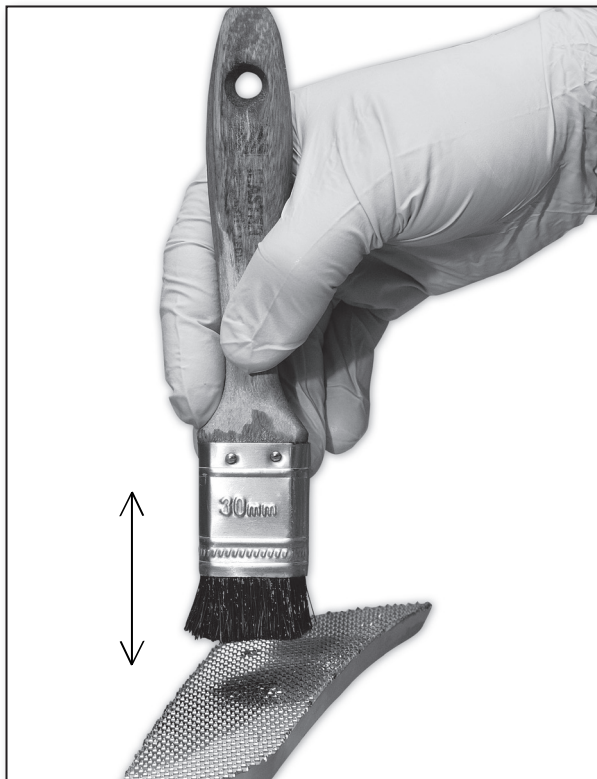

LIMPIEZA DE UNA ELECTROFORMA

LIMPIEZA

- ❖ Limpie la electroforma con la ayuda de una brocha de cerdas suaves y jabón líquido NO ABRASIVO, bajo un chorro de agua corriente.
- ❖ Apoye la brocha levemente sobre la electroforma y límpiela con movimientos de arriba a abajo.
- ❖ Seque la electroforma con aire caliente y seco (puede utilizar una secadora de cabello).
- ❖ Utilice guantes protectores para no dejar depósitos de grasa o suciedad, a la hora de re-instalar la electroforma en el molde.
- ❖ Si los depósitos o manchas persisten, por favor comuníquese con DBM Reflex.



UTILIZACIÓN DE LA ELECTROFORMA

Para prolongar la vida útil de la electroforma, es necesario:

- ❖ Tener una buena ventilación en el molde, especialmente alrededor de la electroforma.
- ❖ Las salidas de gases deberán de ser limpiadas, al menos una vez por semana o inmediatamente, si existen señales de obstrucción.
- ❖ Las electroformas deben estar exentas de grasa y/o suciedad a la hora de su utilización.
- ❖ Jámás caliente una electroforma cubierta con grasa y/o protector antióxido. El material a utilizar debe estar siempre limpio y seco.

ALMACENAJE DE LA ELECTROFORMA

- ❖ No utilice ningún tipo de protector contra la corrosión ya que la electroforma no se oxida.
- ❖ Proteja la electroforma solamente con un cartón puesto sobre la superficie de los prismas, enrolle con un trapo limpio y coloque la electroforma en un lugar seguro.

ATENCIÓN

Las electroformas son componentes frágiles, que pueden sufrir daños invisibles y/o visibles si no son correctamente utilizadas.

En caso de duda, porfavor comuníquese con DBM Reflex.