


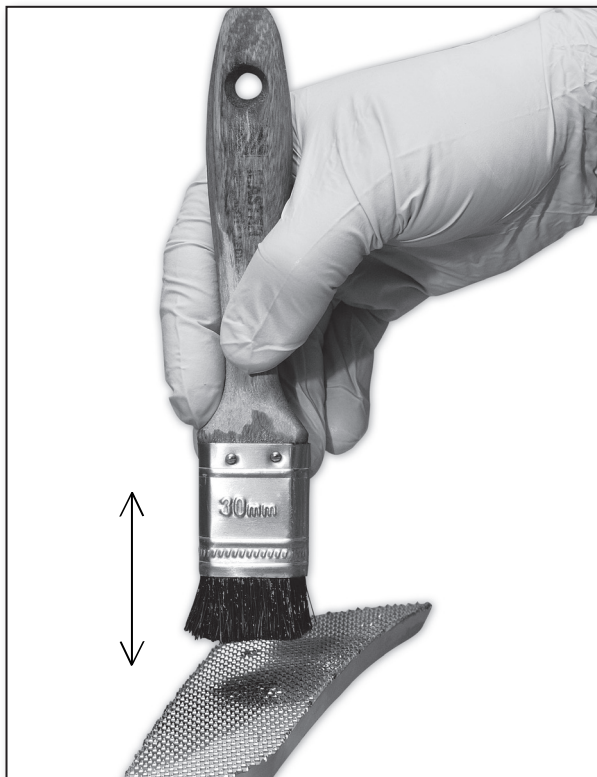

REINIGUNG EINES GALVANOS

REINIGUNG

- ❖ Bitte das Galvano mit einer weichen (Borsten) Bürste und flüssiger, nicht reibender, Seife unter fließendem Wasser reinigen.
- ❖ Um es zu säubern, die Bürste gegen das Galvano von oben nach unten drücken.
- ❖ Trocknen des Galvanos mit warmer Luft. Sie benutzen einen Fön.
- ❖ UBeim Einbauen des Galvanos schützende Handschuhe tragen damit keine fettigen oder schmutzige Sedimente hinterlassen werden.
- ❖ Falls doch Sedimente oder Flecke hinterbleiben, bitte mit DBM Reflex in Verbindung setzen.



GEBRAUCH EINES GALVANOS

Um die Nutzzeit eines Galvanos zu verlängern, entlüften Sie die Form um das Galvano herum.

- ❖ Einmal pro Woche, säubern Sie die Entlüftungs Kanäle, oder öfter, wenn die Kanäle verstopfen.
- ❖ Das Galvano darf während Gebrauch kein Öl oder Schmutz aufweisen.
- ❖ Niemals ein Galvano heizen wenn es mit Öl oder Rostschutzmittel in Verbindung ist.
- ❖ Versichern Sie, dass die Kunststoffe zu verwenden rein und trocken sind.

LAGERUNG EINES GALVANOS

- ❖ Galvanos rosten nicht, deshalb brauchen Sie kein besonderes Rostschutzmittel anwenden.
- ❖ Schützen Sie die Prismen Oberfläche mit Pappe und wickeln Sie es in ein Tuch. Lagern Sie das Galvano an einem sicheren Platz.

AUFMERKSAMKEITS HINWEISE

Galvanos sind zerbrechliche Formelemente und können sichtbar oder unsichtbar beschädigt werden, wenn man sie nicht richtig und mit Sorgfalt benutzt.

Wenn Sie Bedenken haben, bitte wenden Sie sich an DBM Reflex.