




## PULIZIA ELETTROFORMATI

### PULIZIA ELETTROFORMATI

- ❖ Pulire l'elettroformato, con l'aiuto di un pennello di pelo morbido e del sapone liquido non abrasivo, sotto un getto di acqua corrente.
- ❖ Eseguire un movimento dall'alto verso il basso per pulire l'elettroformato, «battere» sull'elettroformato con il pennello.
- ❖ Sciacquare l'elettroformato con acqua corrente ed asciugarlo se possibile con dell'aria calda, utilizzando ad esempio un asciugacapelli.
- ❖ Utilizzare dei guanti di protezione durante la fase di rimontaggio nello stampo per evitare di lasciare depositi di grasso o impurità sull'elettroformato.
- ❖ Se tracce o depositi persistono dopo il lavaggio, si prega di contattare il servizio assistenza tecnica DBM Reflex.

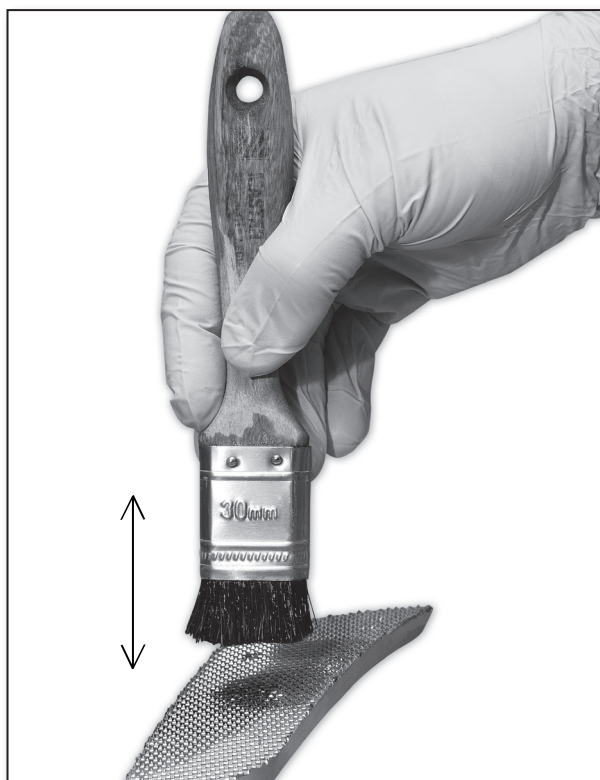

### UTILIZZO DEGLI ELETTROFORMATI

Con obiettivo di prolungare la vita degli elettroformati:

- ❖ Una buona evacuazione dei gas di stampaggio e' essenziale, specialmente intorno al perimetro dell'elettroformato, per ottenere cio' si devono eseguire delle ventilazioni.
- ❖ Tali ventilazioni si eseguono generalmente sulla parte maschio e la loro larghezza varia in base alla forma del perimetro dell'elettroformato, la profondita'e' di regola 0.04 mm.
- ❖ Le ventilazioni devono essere pulite una volta alla settimana o quando visivamente risultano ostruite. Gli elettroformati devono essere sempre esenti da olio e sporcizia quando vengono utilizzati.
- ❖ Mai riscaldare gli elettroformati in presenza di liquidi protettivi oppure olio. Il materiale plastico da stampaggio deve essere essiccato e pulito.

### STOCCAGGIO A MAGAZZINO DEGLI ELETTROFORMATI

- ❖ Non utilizzare protettivi contro la corrosione, gli elettroformati non si corrodono.
- ❖ Proteggete la superficie prismata degli elettroformati preferibilmente con un foglio di plexiglas sottile (0.5 mm di spessore) oppure con un cartoncino di spessore analogo. Avvolgete il tutto in stracci puliti e conservate al sicuro.

### ATTENZIONE

Gli elettroformati sono dei componenti stampo fragili e possono subire dei danneggiamenti visibili oppure non visibili se non sono manipolati con cura.

In caso di dubbio vogliate consultare DBM Reflex.